


# LoRa 温湿度平台使用手册

(出厂设备已经配置并开好账号)

## 一、传感器开机：按下电源开机

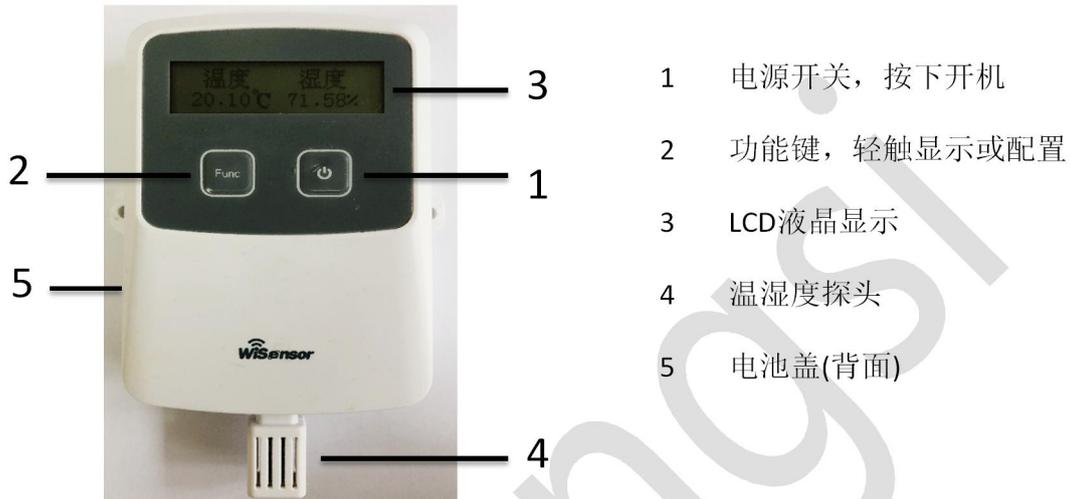


**注意：**开机键请用力按下立即松开后，显示屏会逐步显示 Logo、id、Mac 地址等信息，如未显示以上信息，则开机电源没有按压到位


## 二、网关开机：接上天线，插上电源。



### 三、打开微信，关注“空气宝”公众号

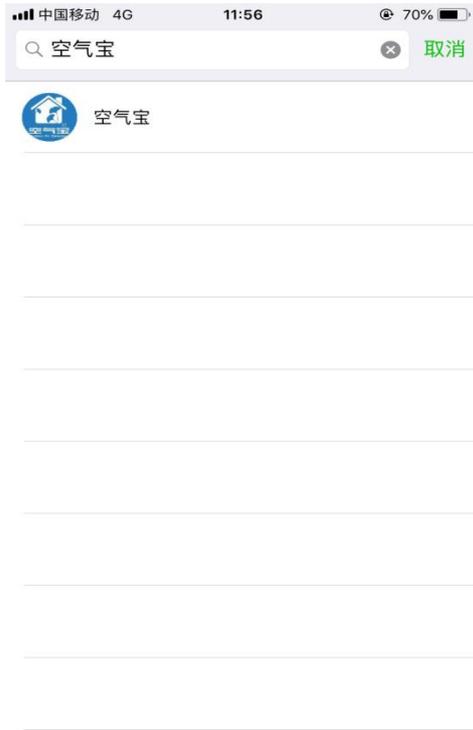

点击“传感云平台”输入用户名密码。即可查看数据

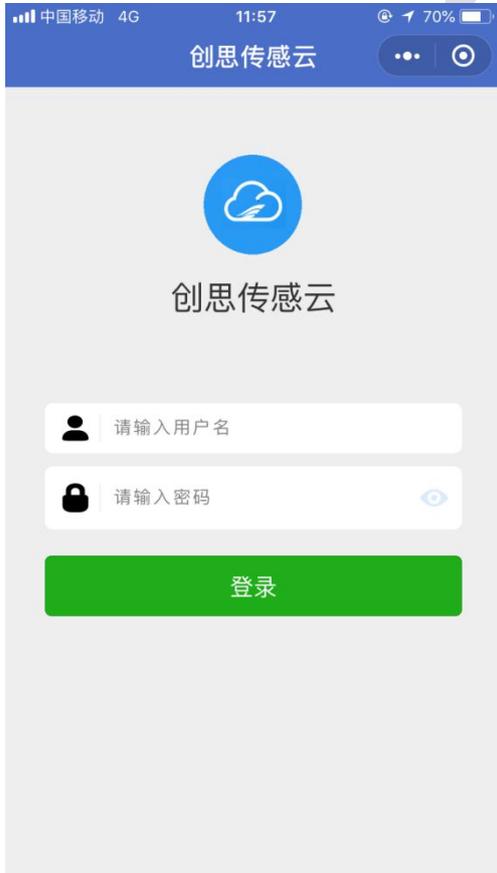

厦门创思信息技术有限公司

地址:厦门市软件园二期望海路 19 号 202 单元

<http://www.cnkqb.com>

Tel:0592-2950235

点击“绑定告警”输入用户名密码后可收到告警信息。



四、web 使用，打开 [www.cnkqb.com](http://www.cnkqb.com) 点击“登录云”



输入用户名密码



## 查看实时数据

厦门创思信息技术有限公司

地址:厦门市软件园二期望海路 19 号 202 单元

<http://www.cnkqb.com>

[Tel:0592-2950235](tel:0592-2950235)

地址	位置	温度	湿度	时间	操作
中铁科学研究院	sensor_9	27.24	52.79	2018-08-08 10:46:00	查看
中铁科学研究院	sensor_8	27.45	50.27	2018-08-08 10:42:00	查看
中铁科学研究院	sensor_11	27.78	50.35	2018-08-08 10:39:00	查看
中铁科学研究院	sensor_14	27.08	51.39	2018-08-08 10:37:00	查看
中铁科学研究院	sensor_4	27.3	51.5	2018-08-08 10:35:00	查看
中铁科学研究院	sensor_6	27.29	51.43	2018-08-08 10:33:00	查看
中铁科学研究院	sensor_7	27.23	50.74	2018-08-08 10:30:00	查看
中铁科学研究院	sensor_3	27.01	51.32	2018-08-08 10:30:00	查看
中铁科学研究院	sensor_13	27.2	50.75	2018-08-08 10:29:00	查看
中铁科学研究院	sensor_12	27.15	50.91	2018-08-08 10:27:00	查看

查看曲线并导出报表

